


Ausgleichen, Kleben und Dichten


VERLEGEN VON PARKETT MIT DEM SikaBond® Dispenser

Applikation (Für die Applikation ist ein Kompressor mit einer Leistung von 8-10 bar notwendig.)


Inbetriebnahme des Dispensers

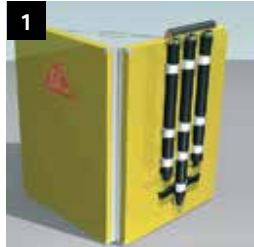

1 Dispenser auf die mitgelieferten Haken einhängen

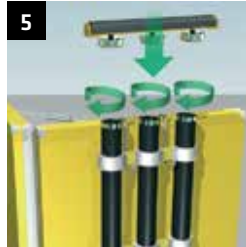


5 Dispenserkopf aufsetzen und die drei Überwurfmutter aufschrauben und gut anziehen

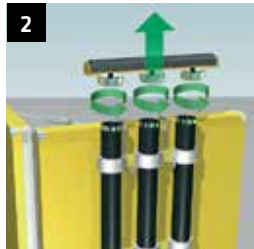


2 Die drei Überwurfmutter lösen und den gesamten Dispenserkopf anheben.



6 Luftschlauch anschließen (Arbeitsdruck 6-8 bar) und Klebstoff durch Ziehen des Dispensers auftragen. Klebstoffmenge durch Luftdruck und/oder Laufgeschwindigkeit regulieren

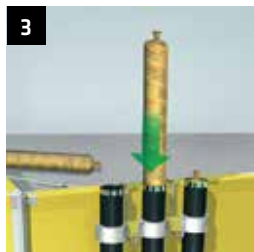

3 Die drei Zylinder mit SikaBond-52 Parquet 1800 ml Portionen füllen. (Bei Nachfüllung: ausgepresste Aluportionen entfernen)

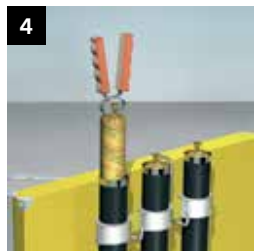

4 Metallclip an Portion mit Schere oder Seitenschneider abschneiden.



7 Ausgezeichneter Riefenstand und einwandfreies Kleberbett.

Reinigung des Dispensers bis maximal 10 Tage



Wenn mit dem SikaBond Dispenser-5400 weiter gearbeitet werden soll, müssen die inzwischen ausgehärteten „Würmchen“ aus den Löchern herausgezogen werden. Danach ist der SikaBond Dispenser-5400 wieder einsatzbereit und der in den Rohren verbliebene Klebstoff kann weiter verarbeitet werden

Reinigung des Dispensers nach mehr als 10 Tagen



SikaBond Dispenser-5400 am Holzkasten einhängen.
Jeweils die zwei Schrauben rechts und links am Klebstoffverteiler lösen.



Die rechte und linke Abdeckplatte abnehmen



Von der einen Seite mit dem Putzstock durchstoßen.



Zur Reinigung Sika Remover-208 verwenden und mit einem Lappen Klebstoffreste abwischen. Sehr gut geeignet sind auch Sika HandClean Reinigungstücher.

Nach der gründlichen Reinigung beide seitlichen Abdeckplatten wieder anschrauben. Jetzt ausgehärtete „Würmchen“ herausziehen.